



Hunde- und Katzenschreck

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Der Hunde- und Katzenschreck vertreibt unwillkommene Vierbeiner und hält diese so von Ihrem Grundstück, Garten oder Spielplatz fern.

Damit Sie den Hunde- und Katzenschreck lange Zeit optimal nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Funktionsweise

Der Hunde- und Katzenschreck arbeitet mit einem PIR (Passiver Infrarot-Sensor), der einen Bereich von bis zu 12 Metern in einem Winkel von etwa 70° überwachen kann. Wenn der Überwachungssensor im Überwachungsbereich eine Bewegung wahrnimmt, gibt das Gerät hörbare und nicht hörbare Schallwellen (18KHz bis 24KHz) aus. Diese Schallwellen variieren in der Frequenz und vertreiben die ungebetenen Gäste.

Der Hunde- und Katzenschreck kann mit Netzteil oder Batterien betrieben werden. Damit haben Sie eine große Flexibilität und können das Gerät praktisch überall einsetzen.


Anwendungsbereiche

- Eingangsbereich zur Abwehr von eindringenden Hunden und Katzen
- Gartenteich, um die Fische vor Räubern zu schützen
- Blumenbeet
- Vogelbad
- Garten, Spielplatz, Sandkasten

Technische Daten

Maße:	10 x 100 x 95mm
Gewicht:	ca. 250g (Haupteinheit und Wandhalterung)
Stromversorgung:	9V über 2 x 9V Blockbatterie oder 9V mit Hilfe des beiliegenden 9V-Netzteils
Standby-Stromstärke:	0,16mA
Dauer des Ultraschall-Signals:	ca. 25 Sekunden
"Aufwärmzeit":	ca. 30 Sekunden
Frequenzbereich:	ca. 18KHz bis 24KHz (zufällig)
Überwachungsbereich:	Überwachungswinkel ca. 70°, Reichweite ca. 12 Meter
Material:	Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Lieferumfang:	Haupteinheit, Wandhalterung, Netzteil, Schrauben, Dübel

Produktdetails

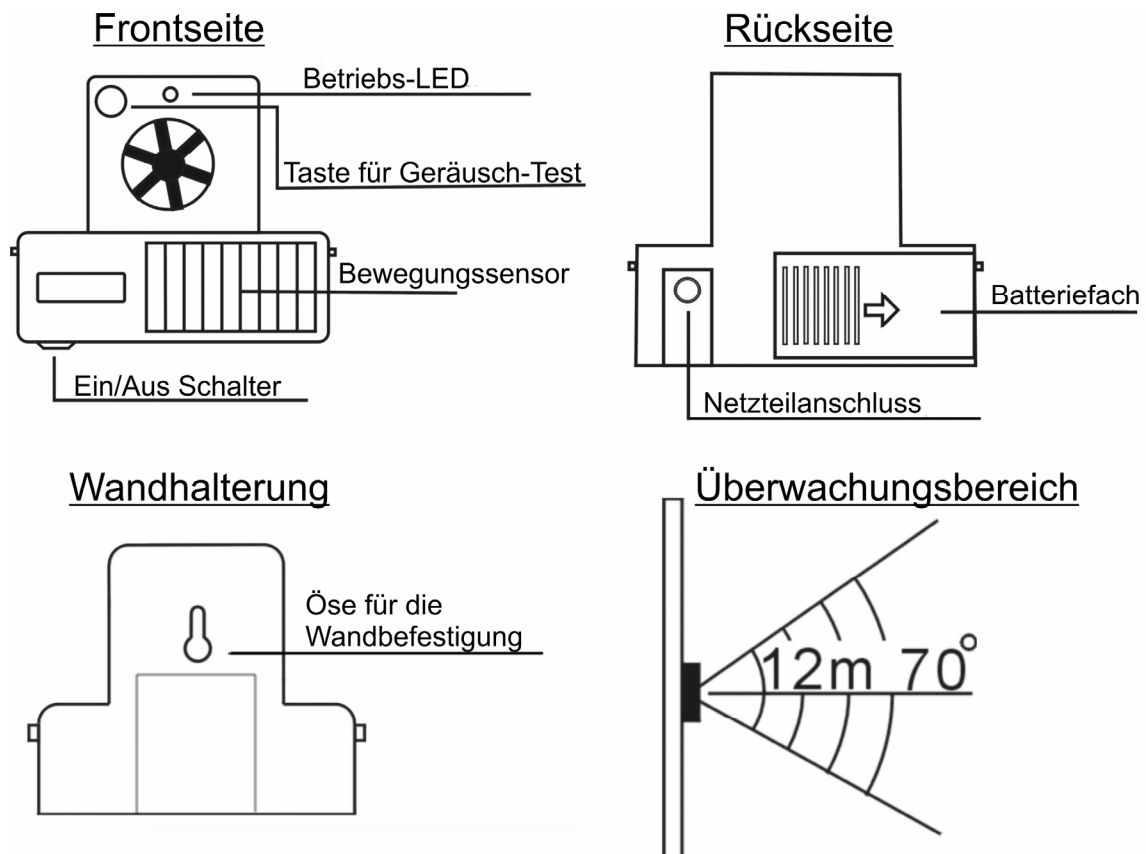

Montage und Inbetriebnahme

1. Ziehen Sie einfach die Haupteinheit aus der Wandhalterung heraus.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Haupteinheit und installieren Sie dort zwei 9V-Blockbatterien. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
Wenn Sie das Gerät mit dem beiliegenden Netzteil betreiben wollen, schließen Sie das Netzteil an die entsprechende Buchse an der Haupteinheit und an eine Steckdose an.
3. Montieren Sie nun die Wandhalterung mit Hilfe der beiliegenden Befestigungsschrauben an den von Ihnen gewünschten Platz. Es wird empfohlen, die Halterung in 30 bis 90cm Höhe an einer Wand oder an einem Pfeiler anzubringen.
4. Setzen Sie die Haupteinheit nun wieder in die Wandhalterung ein und schalten Sie den Ein/Aus Schalter unten an der Haupteinheit auf ON.
5. Nach der "Aufwärmphase" von etwa 30 Sekunden leuchtet die rote LED an der Haupteinheit. Das signalisiert, dass der Hunde- und Katzenschreck nun in Betrieb genommen wurde und ständig den Überwachungsbereich scannt. Wenn Sie die Taste für den Geräusch-Test neben der LED drücken, werden die abgegebenen Geräusche hörbar gemacht. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder in den Ultraschall-Modus zu wechseln.
6. Nachdem Sie das Gerät in Betrieb genommen haben, arbeitet der Überwachungssensor permanent. Sie können den Hunde- und Katzenschreck permanent eingeschaltet lassen.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben und die rote LED nicht leuchtet, wenn der Sensor eigentlich eine Bewegung wahrnehmen sollte, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Schalten Sie dazu den Ein/Aus Schalter auf OFF und ersetzen Sie die Batterien durch neue des gleichen Typs.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keinen anderen, als den mitgelieferten Netzadapter.
- Obwohl der Hunde- und Katzenschreck spritzwassergeschützt ist, wird empfohlen, die Haupteinheit bei starkem Regen und Gewitter aus der Montagehalterung zu nehmen und im Haus aufzubewahren.
- Schalten Sie den Hunde- und Katzenschreck aus, wenn sich Ihr Haustier im Überwachungsbereich aufhalten soll.
- Wenn Sie das Gerät im Haus verwenden, stellen Sie sicher, dass es eine Fluchtmöglichkeit für das Tier gibt.
- Reinigen Sie den Überwachungssensor regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Repousse chat et chien

Manuel d'utilisation

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Le repousse chat et chien éloigne les animaux indésirables de votre jardin ou de votre terrain.

Fonctionnement

Le repousse chat et chien fonctionne avec un CIP (Capteur Infrarouge Passif) qui détecte les animaux dans une zone de 12 mètre de long et avec un angle de 70°. Lorsque le détecteur capte une présence dans la zone de surveillance, il émet des sons à des fréquences variables (audibles et non audibles) entre 18 KHz et 24 KHz. Ces fréquences sont agressives pour les animaux et les repoussent.

Le repousse chat et chien peut être utilisé avec un adaptateur secteur ou des piles. Vous pourrez ainsi l'utiliser où bon vous semble sans vous soucier de l'alimentation.


Utilisations possibles

- Halls d'entrée pour éviter les chats et chiens errants.
- Bassins pour protéger les poissons
- Parterres de fleurs
- 'Maisons' à oiseaux
- Jardin, terrain de jeux, bac à sable

Données techniques

Dimensions:	10 x 100 x 95mm
Poids:	250g
Alimentation:	2 piles bloc 9V ou Adaptateur secteur 9V
Puissance en mode veille:	0,16mA
Durée des ultrasons:	environ 25 secondes
"Temps de chauffe":	environ 30 secondes
Plage de fréquence:	18KHz à 24KHz
Zone de surveillance:	Angle environ 70°, longueur 12m
Matériau:	Boîtier en plastique ABS
Inclus:	Appareil, système de montage à un mur, Adaptateur secteur, visserie, cheville

Schéma du produit

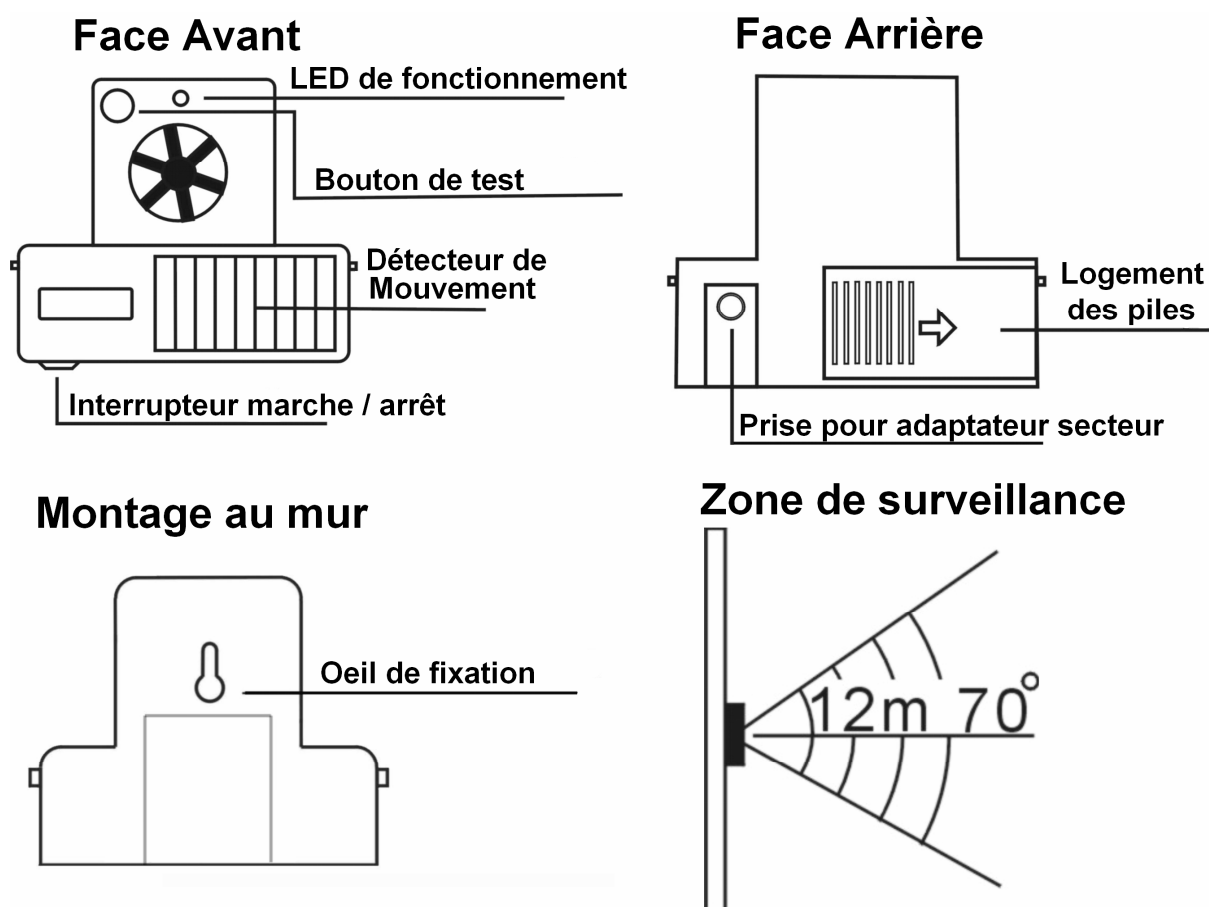

Montage et utilisation

1. Enlevez le système de montage au mur
2. Ouvrez le couvercle du logement des piles et insérez 2 piles bloc 9V.
Si vous désirez utiliser l'adaptateur secteur, connectez simplement l'adaptateur secteur à une prise et insérez l'autre extrémité dans la prise prévue sur l'appareil.
3. Fixez le système de montage au mur à l'aide de la cheville et de la vis fournies. Il est conseillé d'installer l'appareil à une hauteur d'environ 30 à 90cm.
4. Installez l'appareil et mettez le en marche en mettant l'interrupteur marche / arrêt sur ON
5. Au bout du temps de 'chauffe' d'environ 30 secondes, la LED clignote en rouge. Ceci indique que l'appareil est en marche et fonctionnel. Si vous appuyez sur le bouton de test, les bruitages audibles sont émis. Appuyez à nouveau sur le bouton pour faire émettre les ultrasons.
6. Une fois l'appareil en marche, la surveillance se fait en continue. Vous pouvez laisser l'appareil allumé jour et nuit.

Note: Si vous utilisez l'appareil en l'alimentant avec des piles et que la LED n'est pas allumée lorsque qu'un mouvement est capté dans la zone de surveillance, il faut changer les piles. Eteignez d'abord l'appareil avant de changer les piles.

Notes importantes concernant les piles et les déchets

Les piles ne doivent pas être jetées dans une poubelle. Veuillez emmener les piles dans un endroit approprié pour leur récupération.

- Ne laissez pas les piles à portée de main des enfants.
- Les piles ayant coulé sont dangereuses. Manipulez les avec précaution et en portant des gants.
- N'essayez jamais d'ouvrir les piles et ne les jeter pas au feu.
- Les piles ne sont pas prévues pour être rechargées. Elles risquent d'exploser.
- Lorsque vous changez les piles, changez les en même temps et utilisez toujours des piles du même type en même temps.
- Sortez les piles de leur emplacement si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Tenez l'appareil éloigné de l'humidité et de températures trop hautes
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

